

高精度・高品質の濾過が可能

荷電凝集濾過装置 JOBCONシリーズは液体中に特殊荷電を行い微粒子を凝集・粗大化させ
フィルター長寿命・高精度濾過を実現します



用途



洗浄液・クーラント・高周波焼入・圧検水
防錆液・離型剤等 水溶性加工液のリサイクル



油圧油・潤滑油・洗浄油・防錆油等
油性加工油（不水溶性加工液）のリサイクル

特長

- ✓ 荷電凝集式により高精度濾過が可能
- ✓ 御使用液の再利用に最適
- ✓ 廃液処理費用のコスト削減
- ✓ 装置トラブル防止対策に最適

機種の設定

【例】JOBCON 800 C 型

処理量 (800 l /Hr)

クーラント・高周波焼入れ
圧検水・防錆液

C

油圧作動油

T


油圧作動油・加工油
(15~56cst 40℃)

MT

潤滑油
(220cst 40℃以下)

TMH

各部名称

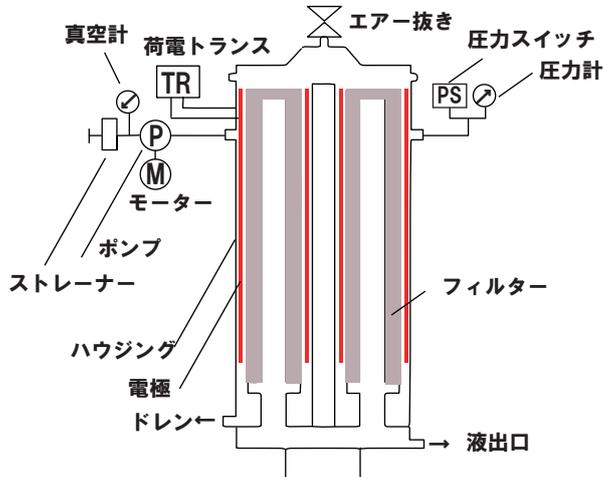

機器の仕様

型 式	ポンプ(カスケード)			装置の寸法			重量 (kg)	消費 電力 (kw)	ホース内径		ハウジング 本数 (本)	フィルター		溶接部材質
	流量 (L/分)	材質	シール	W (mm)	L (mm)	H (mm)			入口 (mm)	出口 (mm)		長さ (mm)	本数 (本)	
800 CS	13.5	SUS	SUC	420	800	950	75	0.4	19	19	1	500	4	●接液部材質 SUS
1600 CS	25.5	SUS	SUC	420	900	1200	100	1.0	25	25	1	750	6	
3200 CS	53.0	SUS	SUC	510	1300	1200	150	2.0	32	32	2	750	12	
800 C	13.5	FC	バイトン	420	800	950	75	0.4	19	19	1	500	4	●ハウジング材質 SUS ●その他 FC・SS・BC
1600 C	25.5	FC	バイトン	420	900	1200	100	1.0	25	25	1	750	6	
3200 C	53.0	FC	バイトン	510	1300	1200	150	2.0	32	32	2	750	12	
B型	—	—	NBR	210	270	440	15	—	12	12	1	250	1	●ハウジング材質 SUS ●主要部分のみ 単体型
	—	—	NBR	290	350	740	25	—	19	19	1	500	4	
	—	—	NBR	290	350	690	30	—	25	25	1	750	6	

※使用範囲 温度60℃

※一次電源 3相200V

※溶剤の場合はご相談ください。

※B型(単体型) 手動/主要部分に荷電トランスを含む(端子止) 自動運転・停止可能(オプション)

型 式	ポンプ(トロコイド)			装置の寸法			重量 (kg)	消費 電力 (kw)	ホース内径		ハウジング 本数 (本)	フィルター		溶接部材質
	流量 (L/分)	材質	シール	W (mm)	L (mm)	H (mm)			入口 (mm)	出口 (mm)		長さ (mm)	本数 (本)	
75 T	1.2	FC	NBR	320	550	490	35	0.3	12	12	1	250	1	●Y型 ストレーナー付
150 T	2.5	FC	NBR	320	550	740	45	0.3	12	12	1	500	1	
300 T	5.0	FC	NBR	420	650	950	70	0.4	19	19	1	500	4	
600 T	10.0	FC	NBR	420	750	1200	95	0.6	25	25	1	750	6	
1200 T	20.0	FC	NBR	510	1100	1200	140	1.2	32	25	2	750	12	
300 MT	5.0	FC	NBR	420	800	950	70	0.4	19	19	1	500	4	●バケット ストレーナー付
600 MT	10.0	FC	NBR	420	900	1200	95	0.6	25	25	1	750	6	
1200 MT	20.0	FC	NBR	510	1300	1200	140	1.2	32	25	2	750	12	
300 TMH	5.0	FC	NBR	585	800	950	80	3.4	19	19	1	500	4	●バケット ストレーナー付
600 TMH	10.0	FC	NBR	620	900	1200	150	4.6	25	25	1	750	6	
1200TMH	20.0	FC	NBR	700	1300	1200	165	9.2	32	25	2	750	12	●ライン ヒーター付

※使用範囲 温度60℃、粘度 LT・MT型は56(cst 40℃)、TMH型は220(cst 40℃)以下

※一次電源 3相200V

※このカタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります

お問い合わせ先

ZENIS ゼニス株式会社

〒471-0813 豊田市野見山町3-27-13

TEL : 0565-78-5902 FAX:0565-88-9220

URL: <http://zenis-nagoya.co.jp>